

INSTRUKCJA OBSŁUGI · PL

FOS Tower 700

Podnośnik materiałowy aluminiowy

270 kg	6,65 m	144 kg
UDŹWIG	WYSOKOŚĆ MAKS.	MASA

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej FOS Technologies
oryginał EN, wersja V07.19 · kod produktu L005479
wersja tłumaczenia 1.0 · 23.11.2026

Karta produktu
i zapytanie B2B
vex-systems.pl

Spis treści

1 Wstęp §1
2 Dane techniczne §2
3 Zasady bezpieczeństwa §3
4 Obsługa §4
5 Konserwacja §5
6 Gwarancja producenta §6
7 Zmiany w produkcie §7
Rysunki i oznaczenia części rys. 1-7
Lista części zamiennych kody
Od dystrybutora: serwis i części VEX

1 Wstęp

Dziękujemy za wybór podnośnika FOS 700. Niniejsza instrukcja pomaga korzystać z podnośnika skutecznie, a przede wszystkim bezpiecznie. Przed użyciem podnośnika należy przeczytać całą instrukcję i dokładnie stosować się do zaleceń. Wszystkie podnośniki FOS przechodzą w trakcie produkcji rygorystyczną kontrolę jakości.

Aby podnośnik zawsze działał prawidłowo, należy kupować wyłącznie oryginalne części FOS u autoryzowanego dystrybutora lub sprzedawcy. Użycie części innych niż FOS albo jakakolwiek ingerencja w produkt przez osobę nieupoważnioną powoduje utratę praw z gwarancji.

Zamawiając części, należy posługiwać się rysunkami z tej instrukcji oraz podać numer seryjny i rok produkcji umieszczone na podnośniku.

2 Dane techniczne

Podnośnik FOS, model K-40, służy do pionowego podnoszenia oświetlenia, konstrukcji kratownicowych itp. w branży profesjonalnego nagłośnienia i oświetlenia. Dostępne są różne wsporniki i akcesoria: szczegóły na stronie producenta lub w katalogu.

2.1	**Udźwig maks.**	270 kg (595,25 lb)
2.2	**Obciążenie min.**	25 kg (55 lb)
2.3	**Wysokość maks.**	6,65 m (21,81′)
2.4	**Wysokość po złożeniu**	1,78 m (5,84′)
2.5	**Powierzchnia robocza**	1,88 × 2,15 m (6,17′ × 7,05′)
2.6	**Podstawa po złożeniu**	46 × 60 cm (1,51′ × 1,97′)
2.7	**Masa**	144 kg (317,47 lb)
2.8	**Wciągarka**	certyfikowana, 900 kg

2.9	**Lina**	stalowa DIN 3060, wytrzymałość na rozciąganie 180 kg/mm², nieskrętna i antykorozyjna, średnica Ø6 mm
2.10	**Materiał konstrukcji**	profile aluminiowe 6082T6
2.11	**Ochrona antykorozyjna**	stal czarna gruntowana zanurzeniowo, pokryta utwardzoną farbą proszkową poliestrową

2.12 Zamki FOS Lock na każdej sekcji: podczas podnoszenia automatycznie wchodzą w otwory sekcji i blokują je w miejscu.

2.13 Mocowanie nóg zatrzaskami zabezpieczającymi.

2.14 Regulowane płyty stabilizujące w nogach, z antypoślizgową gumową stopką.

2.15 Poziomica do ustawiania w pionie.

2.16 Kółka skrętne do przetaczania podnośnika na miejsce pracy.

3 Zasady bezpieczeństwa

3.1 Ustawić wieżę na twardym i równym podłożu.

3.2 Sprawdzić, czy nogi są całkowicie wsunięte w gniazda i zablokowane zatrzaskami zabezpieczającymi.

3.3 Upewnić się, że podnośnik stoi pionowo: sprawdzić to poziomicą umieszczoną na profilu podstawy. W razie potrzeby skorygować ustawienie płytami stabilizującymi, obracając korbę stabilizatora w odpowiednim kierunku.

3.4 Sprawdzić, czy wieża jest zablokowana w pozycji roboczej zatrzaskiem zabezpieczającym.

3.5 Przy pracy na zewnątrz ustawić wieżę na twardym podłożu i w razie potrzeby zabezpieczyć ją przed silnym wiatrem odciągami linowymi.

3.6 Nie używać drabin i nie opierać ich o podnośnik.

3.7 Uważać na przewody, wystające elementy itp. znajdujące się nad wieżą.

3.8 **Nie stawać pod ładunkiem.**

3.9 **Nie przemieszczać wieży, gdy jest podniesiona lub obciążona.**

3.10 Przed użyciem wieży sprawdzić stan liny: nie może mieć nacięć ani przetarć. Nigdy nie używać uszkodzonych lin.

3.11 W żadnym wypadku nie demontować korby wciągarki ani żadnego elementu wciągarki.

3.12 Po ustawieniu wieży w pozycji roboczej zaleca się zablokować korbę wciągarki, aby nikt nie mógł przy niej manipulować.

3.13 **Minimalne obciążenie zapewniające bezpieczne działanie hamulca wynosi 25 kg. Bez tego minimalnego obciążenia hamulec nie zadziała.**

3.14 Nie smarować ani nie oliwić mechanizmu hamulca wciągarki.

3.15 **Zabrania się podnoszenia ludzi podnośnikiem.**

3.16 Do transportu wsunąć wszystkie profile i zablokować je odpowiednimi zatrzaskami zabezpieczającymi.

4 Obsługa

4.1 Ustawić wieżę na równym i twardym podłożu w miejscu, w którym będzie używana.


4.2 Wyjąć nogi z uchwytów transportowych i włożyć je w pozycję roboczą. Sprawdzić, czy są całkowicie wsunięte i zablokowane zatrzaskami zabezpieczającymi.

4.3 Upewnić się, że podnośnik stoi pionowo: na poziomicy umieszczonej na profilu podstawy pęcherzyk powinien znajdować się na środku. W razie potrzeby skorygować ustawienie płytami stabilizującymi, obracając korbę stabilizatora w odpowiednim kierunku.

4.4 Ustawić widły w poziomej pozycji roboczej i zamocować je sworzniami. Umieścić ładunek na widłach, w razie potrzeby z użyciem akcesorium FOS. Upewnić się, że wieża jest używana wyłącznie do podnoszenia ładunków w pionie. Minimalne obciążenie wynosi 25 kg.

OSTRZEŻENIE
Nigdy nie podnosić sekcji wieży bez obciążenia.

4.5 Podnoszenie

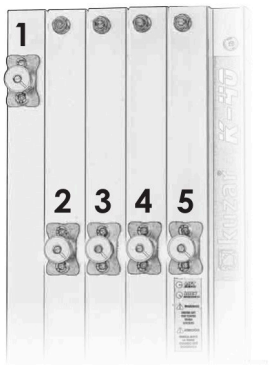

Zamki FOS Lock nr 1-5 · oryginał EN s. 13

4.5.1 Upewnić się, że wszystkie zamki FOS Lock są w pozycji BLOCK.

4.5.2 Przestawić zamek FOS Lock nr 1 w pozycję LIFT.

4.5.3 Obracając korbę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, podnieść wózek podnoszący wieży.

4.5.4 Po osiągnięciu żądanej wysokości osadzić zamek FOS Lock nr 1 w otworze, obracając korbę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Przestawić zamek FOS Lock nr 1 w pozycję BLOCK.

4.5.5 Przestawić zamek FOS Lock nr 2 w pozycję LIFT.

4.5.6 Obracając korbę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, podnieść kolejną sekcję wieży.

4.5.7 Po osiągnięciu żądanej wysokości osadzić zamek FOS Lock nr 2 w otworze, obracając korbę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Sprawdzić, czy zamek FOS Lock nr 2 wszedł w odpowiedni otwór, a następnie przestawić go w pozycję BLOCK.

4.5.8 Powtarzać te czynności, aby podnieść wszystkie sekcje wieży: po kolei przestawiać pozostałe zamki FOS Lock w pozycję LIFT i obracać korbę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

> ⚠ **OSTRZEŻENIE**
>
> **W razie potrzeby wieżę można pozostawić na dowolnej wysokości pośredniej, pod warunkiem że zamki FOS Lock są zawsze osadzone w otworach. W mało prawdopodobnym przypadku zerwania liny zamki FOS Lock utrzymają wieżę w górze i zabezpieczą ją. Bezpieczeństwo użytkownika jest dla producenta najważniejsze.**

4.6 Opuszczanie

4.6.1 Aby złożyć wieżę, najpierw obrócić korbę wciągarki zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby napiąć linę stalową.

4.6.2 Gdy lina jest napięta, wyciągnąć zamek FOS Lock nr 5 i przez cały czas przytrzymywać go w pozycji wyciągniętej, w położeniu LIFT.

4.6.3 Przytrzymując wyciągnięty zamek FOS Lock, obracać korbę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby opuścić odpowiednią sekcję wieży.

4.6.4 Po opuszczeniu sekcji zwolnić zamek FOS Lock nr 5 i wyciągnąć zamek FOS Lock nr 4.

4.6.5 Przytrzymując wyciągnięty kolejny zamek FOS Lock, obracać korbę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby opuścić kolejną sekcję.

4.6.6 Powtarzać te czynności, po kolei wyciągając pozostałe zamki FOS Lock i obracając korbę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

4.6.7 Po złożeniu wieży ustawić wszystkie zamki FOS Lock w pozycji BLOCK.

4.7 Transport

Obrócić korbę stabilizatorów, aby zwolnić nacisk na nogi, i wyjąć nogi. Następnie umieścić nogi w schowkach transportowych w podstawie wieży. Wysunąć widły i ustawić je pionowo. Wieża jest gotowa do transportu.

5 Konserwacja

5.1 Wszystkie liny należy regularnie sprawdzać. Uszkodzone liny należy natychmiast wymienić. Nie używać podnośnika z uszkodzonymi linami, ponieważ jest to potencjalnie bardzo niebezpieczne. Stosować wyłącznie liny DIN 3060 dostarczone przez autoryzowanego sprzedawcę.

5.2 Podnośnik jest fabrycznie całkowicie nasmarowany. W zależności od intensywności użytkowania zaleca się jednak okresowe smarowanie koła koronowego wciągarki, nakładek ślizgowych i tulei wału napędowego, gwintu korby oraz profili podnośnika.

> ⚠ **UWAGA**
>
> **Nie stosować oleju ani smaru na mechanizm hamulca. Tarcze hamulcowe zostały fabrycznie nasmarowane specjalnym smarem odpornym na wysoką temperaturę i nacisk. Aby uniknąć nieprawidłowego działania hamulca wciągarki, nie wolno stosować żadnych innych środków poza oryginalnymi, dostarczonymi przez producenta. Tarcz hamulcowych nie smarować.**

5.3 Podnośnik powinien być co najmniej raz w roku sprawdzany przez wyspecjalizowany lub autoryzowany serwis.

5.4 Aby zapewnić niezawodność i bezpieczeństwo eksploatacji podnośnika, należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych FOS. Użycie innych części albo jakakolwiek modyfikacja produktu powoduje utratę wszelkich roszczeń gwarancyjnych.

5.5 Zamawiając część zamienną, należy podać jej kod z listy części zamiennych na końcu instrukcji.

6 Gwarancja producenta


Wszystkie podnośniki FOS objęte są 2-letnią gwarancją liczoną od daty zakupu. W tym okresie FOS bezpłatnie naprawi każdą wadę produktu wynikającą z wadliwych materiałów lub wykonania, pod warunkiem że części montował autoryzowany sprzedawca FOS. Gwarancja traci ważność, jeżeli w produkt ingerowano lub próbę naprawy podjął nieautoryzowany sprzedawca. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania.

7 Zmiany w produkcie

FOS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w podnośniku bez uprzedniego powiadomienia. Każda zmiana ma na celu ulepszenie produktu.

RYSUNEK 1 / 7

Budowa podnośnika: zestawy A-D

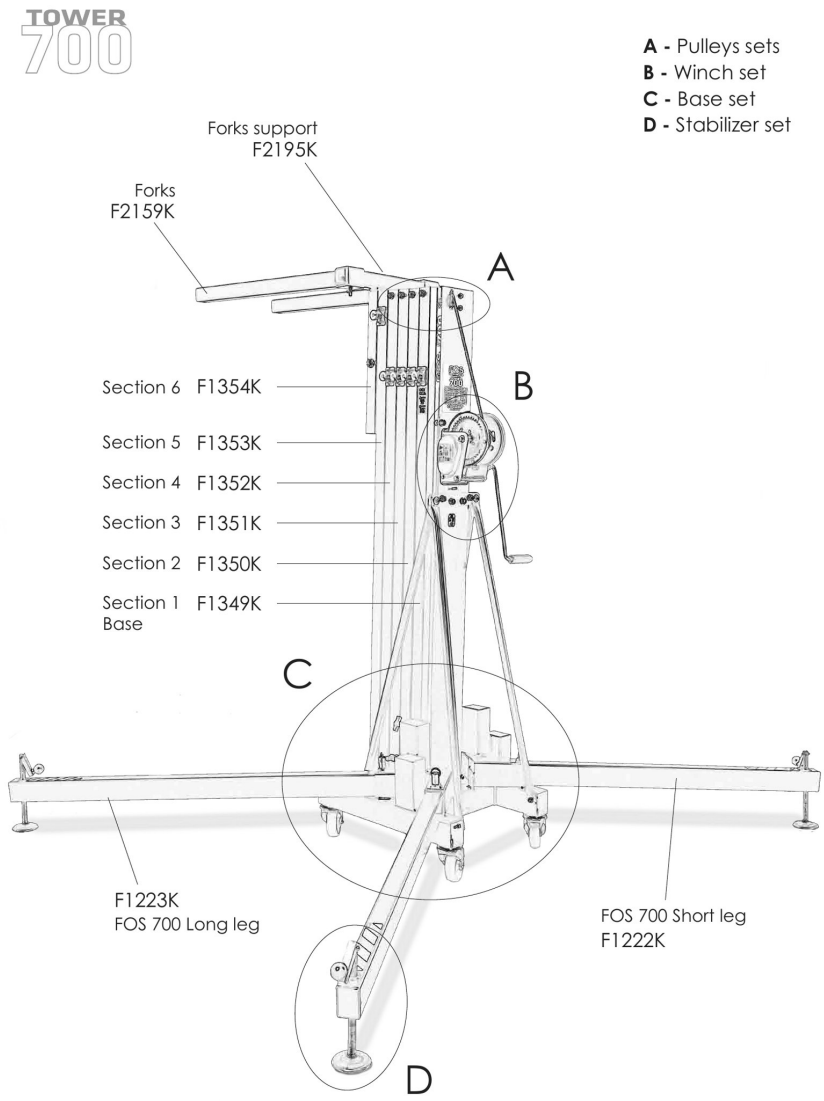


A: zestawy bloczków · B: zestaw wciągarki · C: zestaw podstawy · D: zestaw stabilizatorów. Numeracja sekcji na rysunku różni się od wykazu części w oryginale producenta: przy zamawianiu sekcji podać kod i opis z rysunku oraz numer seryjny podnośnika.

KOD	NAZWA	ORYGINAŁ EN
F1222K	Noga krótka FOS 700	Short leg FOS 700
F1223K	Noga długa FOS 700	Long leg FOS 700
F1349K	Sekcja 1 (podstawa) FOS 700	FOS 700 Section 1 (Base)
F1351K	Sekcja 2 FOS 700	FOS 700 Section 2
F1352K	Sekcja 3 FOS 700	FOS 700 Section 3
F1353K	Sekcja 4 FOS 700	FOS 700 Section 4
F1354K	Sekcja 5 (wózek podnoszący) FOS 700	FOS 700 Lifting carriage section 5
F2159K	Widła (ramię wideł)	Lifting fork
F2195K	Wspornik wideł FOS 700	FOS 700 Fork support

RYSUNEK 2 / 7

Zamek FOS Lock (pozycje LIFT i BLOCK) i zacisk liny

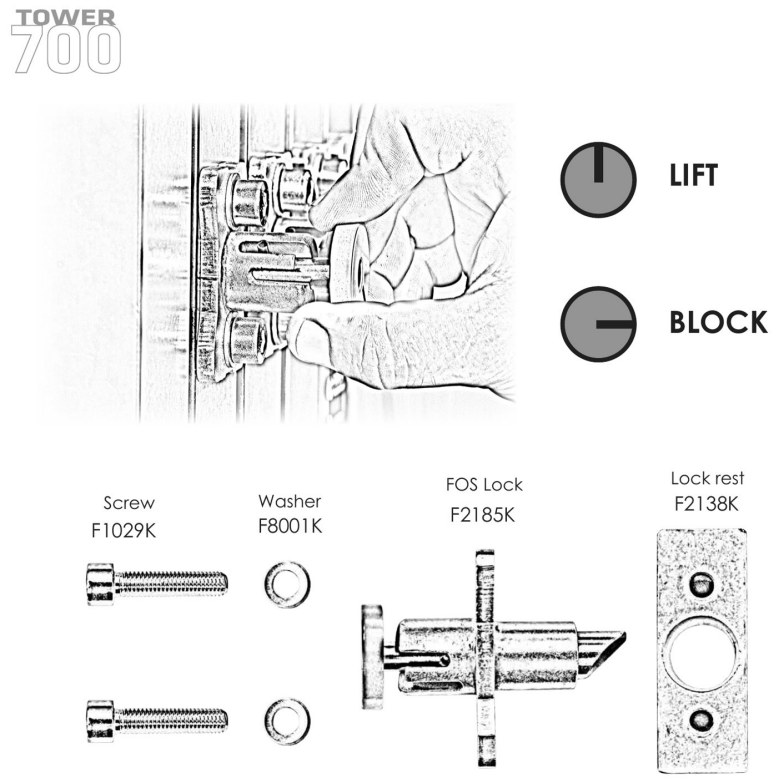


Napis na rysunku «Prisionero final de cable / Cable grip» oznacza zacisk liny (F2154K).

KOD	NAZWA	ORYGINAŁ EN
F1029K	Śruba imbusowa M8 × 35	Allen screw M8 x 35
F1038K	Wkręt dociskowy z gniazdem sześciokątnym M8 × 10	Headless allen screw M8 x 10
F2138K	Płytka mocująca zamka	Lock rest
F2154K	Zacisk liny	Cable clamp
F2156K	Sworzeń	Pin
F2157K	Zawleczka typu R	"R" Shape clip
F2185K	Zamek FOS Lock (FOS 700)	FOS 700 Lock
F8001K	Podkładka M8	M8 washer

RYSUNEK 3 / 7


Zestaw A: bloczki, widok z góry

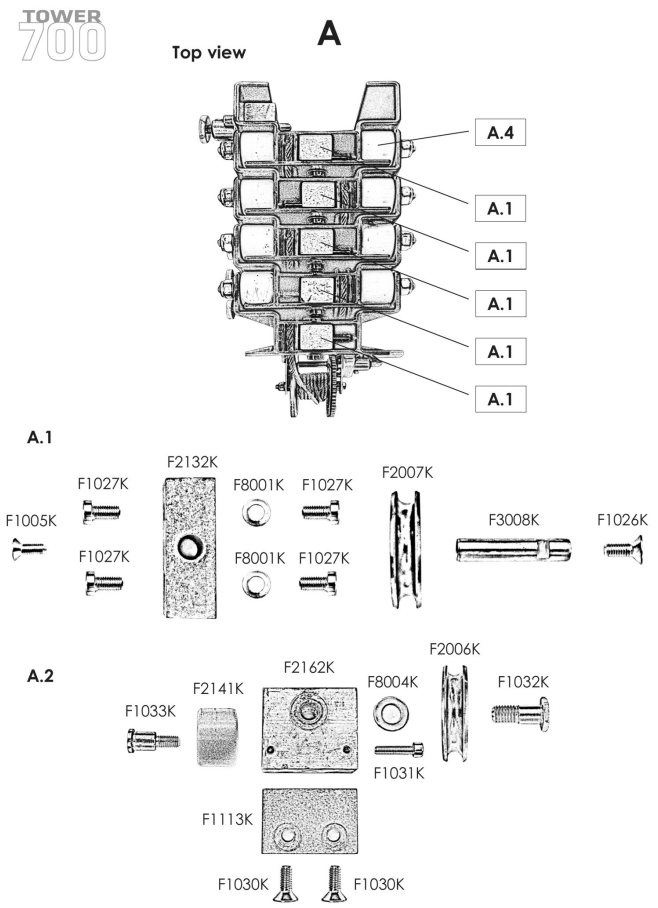

KOD	NAZWA	ORYGINAŁ EN
F1005K	Śruba imbusowa z łbem stożkowym M6 × 16	Conic allen screw M6 x 16
F1026K	Śruba z łbem stożkowym M8 × 20	Conic screw M8 x 20
F1027K	Śruba specjalna M8 × 16	Special screw M8 x 16
F1030K	Śruba z łbem stożkowym M8 × 25	Conic screw M8 x 25
F1031K	Śruba imbusowa M5 × 20	Allen screw M5×20
F1032K	Śruba specjalna z łbem płaskim M12	Special flat M12 screw
F1033K	Śruba ślizgu nylonowego	Nylon runner screw
F1113K	Ogranicznik aluminiowy	Alluminium stop piece
F2006K	Bloczek Ø80	Pulley Ø80
F2007K	Bloczek Ø55	Pulley Ø55
F2132K	Wspornik osi	Axel rest
F2141K	Ślizg nylonowy	Nylon runner
F2162K	Wspornik bloczka Ø80	Pulley rest Ø80
F3008K	Oś 12 × 92	12 x 92 Axel
F8001K	Podkładka M8	M8 washer
F8004K	Podkładka M12	M12 washer

RYSUNEK 4 / 7


Zestaw A: elementy A.3-A.7

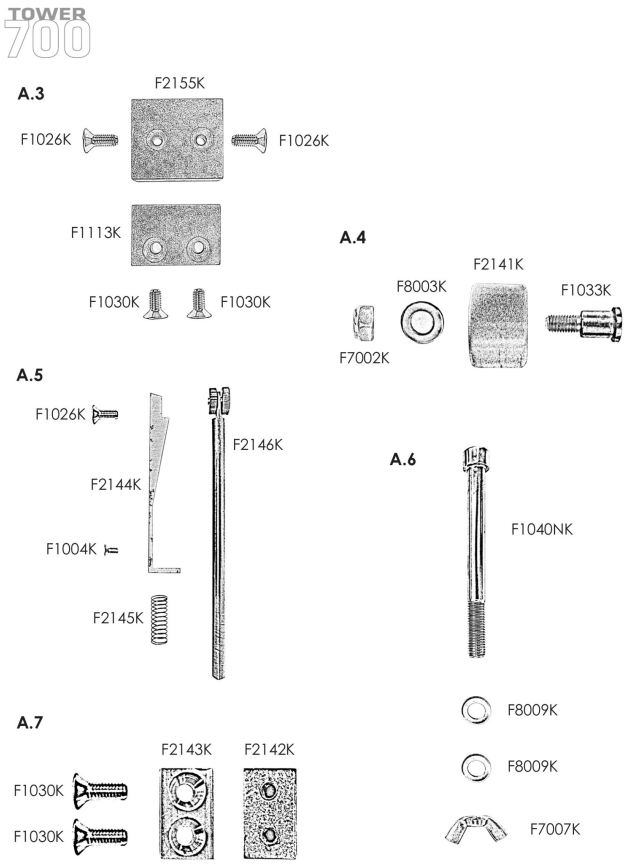

KOD	NAZWA	ORYGINAŁ EN
F1004K	Śruba z łbem stożkowym M5 × 12	Conic screw M5 x 12
F1026K	Śruba z łbem stożkowym M8 × 20	Conic screw M8 x 20
F1030K	Śruba z łbem stożkowym M8 × 25	Conic screw M8 x 25
F1033K	Śruba ślizgu nylonowego	Nylon runner screw
F1040NK	Śruba imbusowa M14 × 180	Allen screw M14 x 180
F1113K	Ogranicznik aluminiowy	Alluminium stop piece
F2141K	Ślizg nylonowy	Nylon runner
F2142K	Płytka górna sekcji	Section Top
F2143K	Płytka górna sekcji z gwintem	Section screw top
F2144K	Rampa hamulca	Brake ramp
F2145K	Sprężyna	Spring
F2146K	Hamulec wózka	Carriage break
F2155K	Wspornik sekcji podstawy	Base section rest
F7002K	Nakrętka samokontrująca M10	Auto-block nut M10
F7007K	Nakrętka motylkowa	Butterfly nut
F8003K	Podkładka M10	M10 washer
F8009K	Podkładka M14	M14 washer

RYSUNEK 5 / 7


Zestaw B: wciągarka

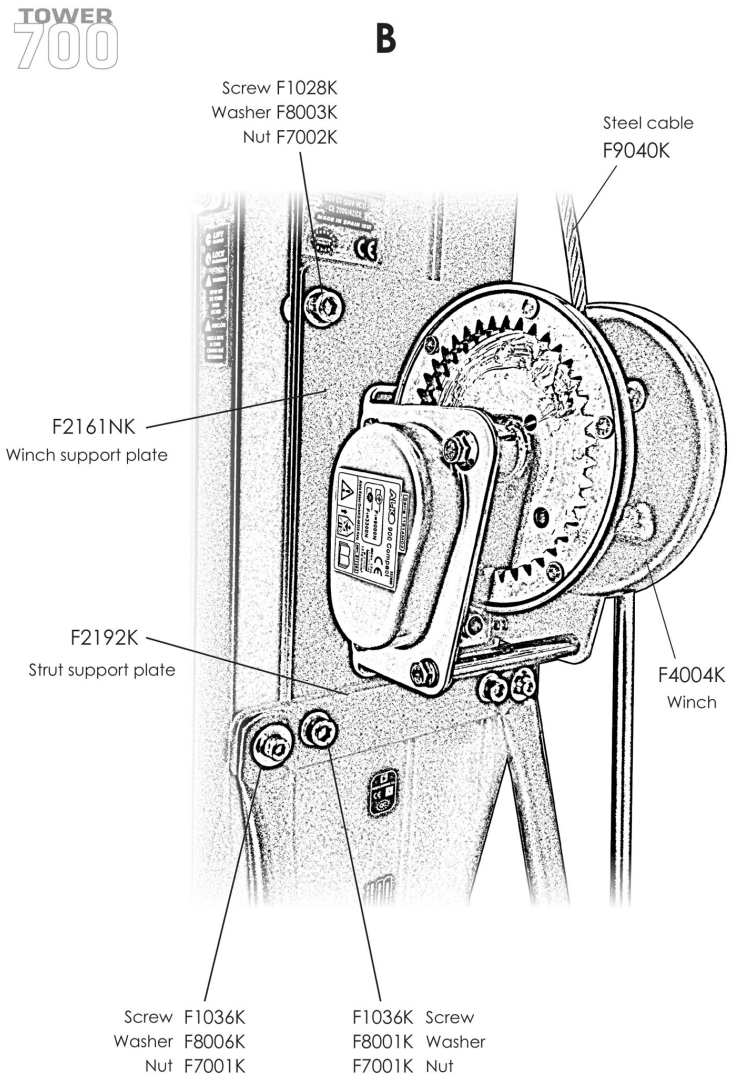

KOD	NAZWA	ORYGINAŁ EN
F1028K	Śruba imbusowa M10 × 30	Allen screw M10 x 30
F1036K	Śruba imbusowa M8 × 30	Allen screw M8 x 30
F2161NK	Krótka płyta wciągarki FOS 700	Short winch plate FOS 700
F2192K	Płyta nośna rozpórek FOS 700	FOS 700 strut support plate
F4004K	Wciągarka 900 kg z długą korbą	900kg Winch Long handle
F7001K	Nakrętka samokontrująca M8	Auto-block nut M8
F7002K	Nakrętka samokontrująca M10	Auto-block nut M10
F8001K	Podkładka M8	M8 washer
F8003K	Podkładka M10	M10 washer
F8006K	Podkładka poszerzona M8	Wide M8 washer
F9040K	Lina FOS 700 Ø6 mm	FOS 700 Cable Ø6mm

RYSUNEK 6 / 7


Zestaw C: podstawa, nogi i rozpórki

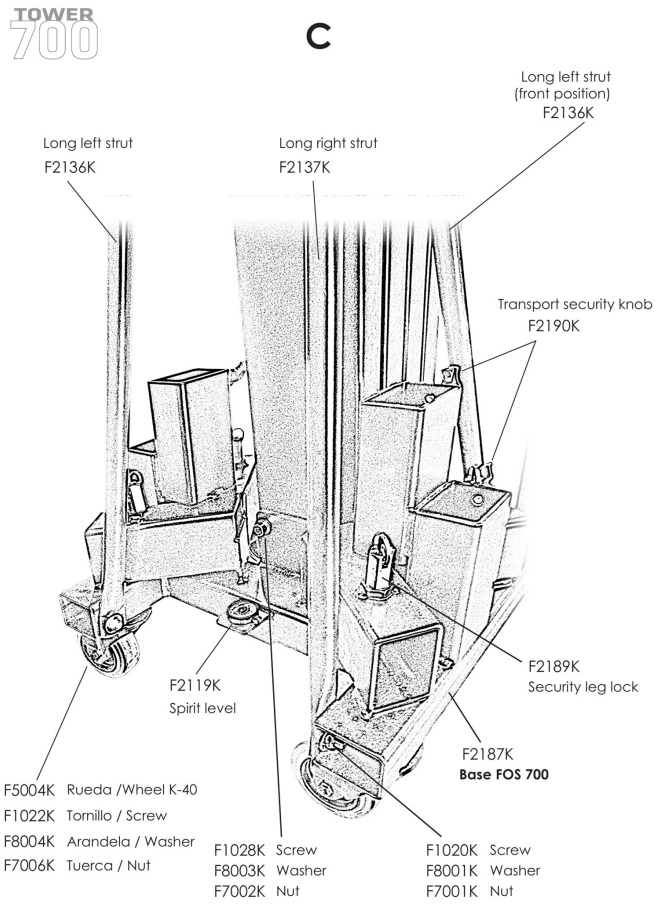

KOD	NAZWA	ORYGINAŁ EN
F1020K	Śruba imbusowa M8 × 25	Allen screw M8 x 25
F1022K	Śruba imbusowa M12 × 40	Allen screw M12 x 40
F1028K	Śruba imbusowa M10 × 30	Allen screw M10 x 30
F2119K	Poziomica	Spirit level indicator
F2136K	Rozpórka długa lewa	Long left strut
F2137K	Rozpórka długa prawa	Long right strut
F2187K	Podstawa FOS 700	FOS 700 Base
F2189K	Zatrzask zabezpieczający nogi	Security leg lock
F2190K	Pokrętło blokady transportowej nóg	Transport security knob for legs
F5004K	Koło Ø100 (białe)	Wheel Ø100 (white)
F7001K	Nakrętka samokontrująca M8	Auto-block nut M8
F7002K	Nakrętka samokontrująca M10	Auto-block nut M10
F7006K	Nakrętka samokontrująca M12	Auto-block nut M12
F8001K	Podkładka M8	M8 washer
F8003K	Podkładka M10	M10 washer
F8004K	Podkładka M12	M12 washer

RYSUNEK 7 / 7

Zestaw D: stabilizator

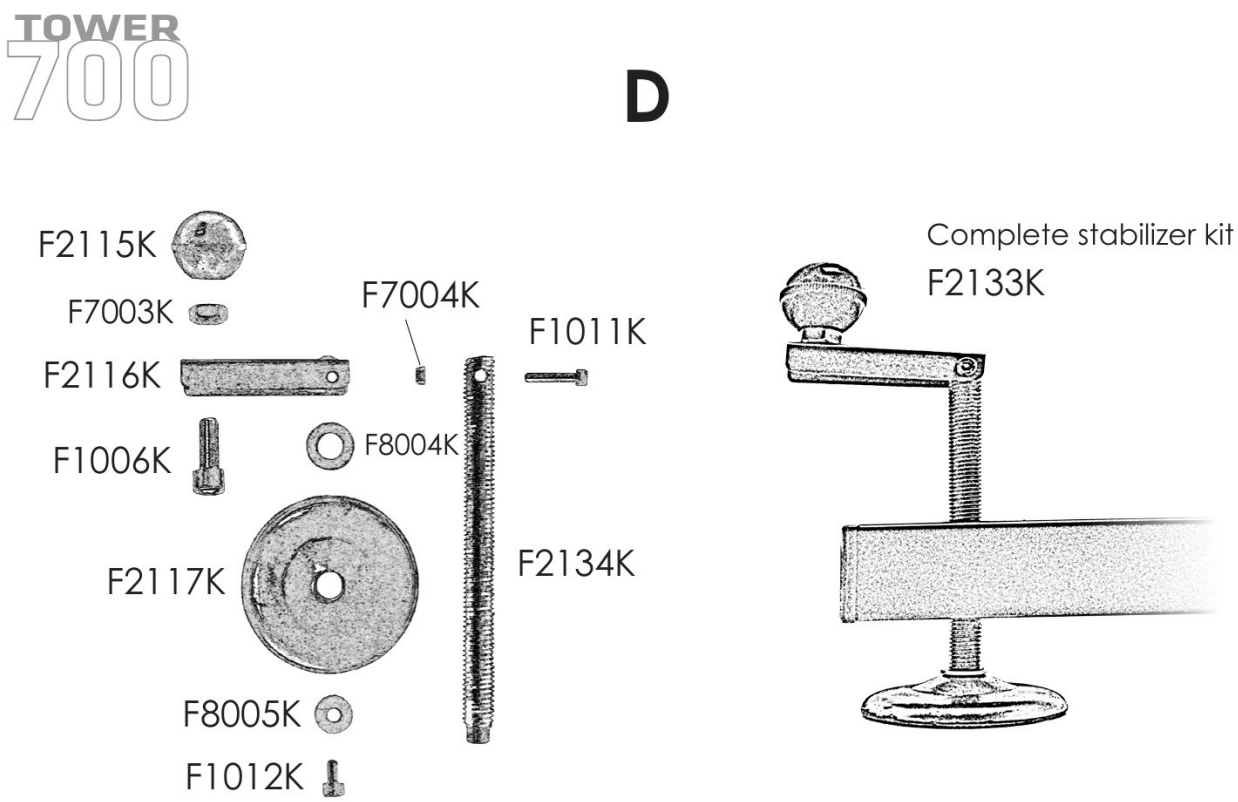

KOD	NAZWA	ORYGINAŁ EN
F1006K	Śruba imbusowa M10 × 25	Allen screw M10 x 25
F1011K	Śruba imbusowa M5 × 25	Allen screw M5 x 25
F1012K	Śruba imbusowa M6 × 10	Allen screw M6 x 10
F2115K	Gałka kulista M10 korby stabilizatora	Stabilizer ball M10
F2116K	Korba stabilizatora	Stabilizer handle
F2117K	Płyta stabilizatora Ø80	Stabilizer plate ⁰80
F2133K	Stabilizator kompletny	Complete stabilizer
F2134K	Trzpień gwintowany M18	Threaded Bolt M18
F7003K	Nakrętka M10	Nut M10
F7004K	Nakrętka samokontrująca M5	Auto-block nut M5
F8004K	Podkładka M12	M12 washer
F8005K	Podkładka poszerzona M6	Wide M6 washer

ZAŁĄCZNIK

Lista części zamiennych

Zapytaj o część: kliknij kod na liście albo napisz z kodem i numerem seryjnym na biuro@vex-systems.pl

Zapytaj o część →

KOD	NAZWA	ORYGINAŁ EN
F1004K	Śruba z łbem stożkowym M5 × 12	Conic screw M5 x 12
F1005K	Śruba imbusowa z łbem stożkowym M6 × 16	Conic allen screw M6 x 16
F1006K	Śruba imbusowa M10 × 25	Allen screw M10 x 25
F1011K	Śruba imbusowa M5 × 25	Allen screw M5 x 25
F1012K	Śruba imbusowa M6 × 10	Allen screw M6 x 10
F1020K	Śruba imbusowa M8 × 25	Allen screw M8 x 25
F1022K	Śruba imbusowa M12 × 40	Allen screw M12 x 40
F1026K	Śruba z łbem stożkowym M8 × 20	Conic screw M8 x 20
F1027K	Śruba specjalna M8 × 16	Special screw M8 x 16
F1028K	Śruba imbusowa M10 × 30	Allen screw M10 x 30
F1029K	Śruba imbusowa M8 × 35	Allen screw M8 x 35
F1030K	Śruba z łbem stożkowym M8 × 25	Conic screw M8 x 25
F1031K	Śruba imbusowa M5 × 20	Allen screw M5×20
F1032K	Śruba specjalna z łbem płaskim M12	Special flat M12 screw
F1033K	Śruba ślizgu nylonowego	Nylon runner screw
F1036K	Śruba imbusowa M8 × 30	Allen screw M8 x 30
F1038K	Wkręt dociskowy z gniazdem sześciokątnym M8 × 10	Headless allen screw M8 x 10
F1040NK	Śruba imbusowa M14 × 180	Allen screw M14 x 180
F1113K	Ogranicznik aluminiowy	Alluminium stop piece
F1222K	Noga krótka FOS 700	Short leg FOS 700
F1223K	Noga długa FOS 700	Long leg FOS 700
F1349K	Sekcja 1 (podstawa) FOS 700	FOS 700 Section 1 (Base)
F1351K	Sekcja 2 FOS 700	FOS 700 Section 2
F1352K	Sekcja 3 FOS 700	FOS 700 Section 3
F1353K	Sekcja 4 FOS 700	FOS 700 Section 4
F1354K	Sekcja 5 (wózek podnoszący) FOS 700	FOS 700 Lifting carriage section 5
F2006K	Bloczek Ø80	Pulley Ø80
F2007K	Bloczek Ø55	Pulley Ø55
F2115K	Gałka kulista M10 korby stabilizatora	Stabilizer ball M10
F2116K	Korba stabilizatora	Stabilizer handle
F2117K	Płyta stabilizatora Ø80	Stabilizer plate º80
F2119K	Poziomica	Spirit level indicator
F2132K	Wspornik osi	Axel rest
F2133K	Stabilizator kompletny	Complete stabilizer
F2134K	Trzpień gwintowany M18	Threaded Bolt M18
F2136K	Rozpórka długa lewa	Long left strut
F2137K	Rozpórka długa prawa	Long right strut
F2138K	Płytka mocująca zamka	Lock rest

KOD	NAZWA	ORYGINAŁ EN
F2140K	Mały dolny wspornik bloczka Ø55	Small lower pulley rest º55
F2141K	Ślizg nylonowy	Nylon runner
F2142K	Płytka górna sekcji	Section Top
F2143K	Płytka górna sekcji z gwintem	Section screw top
F2144K	Rampa hamulca	Brake ramp
F2145K	Sprężyna	Spring
F2146K	Hamulec wózka	Carriage break
F2154K	Zacisk liny	Cable clamp
F2155K	Wspornik sekcji podstawy	Base section rest
F2156K	Sworzeń	Pin
F2157K	Zawleczka typu R	"R" Shape clip
F2159K	Widła (ramię wideł)	Lifting fork
F2161NK	Krótka płyta wciągarki FOS 700	Short winch plate FOS 700
F2162K	Wspornik bloczka Ø80	Pulley rest Ø80
F2185K	Zamek FOS Lock (FOS 700)	FOS 700 Lock
F2187K	Podstawa FOS 700	FOS 700 Base
F2189K	Zatrzask zabezpieczający nogi	Security leg lock
F2190K	Pokrętło blokady transportowej nóg	Transport security knob for legs
F2192K	Płyta nośna rozpórek FOS 700	FOS 700 strut support plate
F2195K	Wspornik wideł FOS 700	FOS 700 Fork support
F3008K	Oś 12 × 92	12 x 92 Axel
F4004K	Wciągarka 900 kg z długą korbą	900kg Winch Long handle
F5004K	Koło Ø100 (białe)	Wheel Ø100 (white)
F7001K	Nakrętka samokontrująca M8	Auto-block nut M8
F7002K	Nakrętka samokontrująca M10	Auto-block nut M10
F7003K	Nakrętka M10	Nut M10
F7004K	Nakrętka samokontrująca M5	Auto-block nut M5
F7006K	Nakrętka samokontrująca M12	Auto-block nut M12
F7007K	Nakrętka motylkowa	Butterfly nut
F8001K	Podkładka M8	M8 washer
F8003K	Podkładka M10	M10 washer
F8004K	Podkładka M12	M12 washer
F8005K	Podkładka poszerzona M6	Wide M6 washer
F8006K	Podkładka poszerzona M8	Wide M8 washer
F8009K	Podkładka M14	M14 washer
F9040K	Lina FOS 700 Ø6 mm	FOS 700 Cable Ø6mm

OD DYSTRYBUTORA

Jak utrzymać Tower 700 w pełnej sprawności

Materiały VEX Systems dla użytkowników FOS Tower 700: przegląd, oryginalne części, akcesoria i doradztwo. Ta strona nie jest częścią tłumaczenia instrukcji.

SERWIS

Coroczny przegląd i serwis

Punkt 5.3 instrukcji wymaga kontroli podnośnika przez wyspecjalizowany serwis co najmniej raz w roku. Zapytaj VEX o przegląd, kontrolę liny i opiekę techniczną.

Zapytaj o przegląd →

biuro@vex-systems.pl

CZĘŚCI

Oryginalne części zamienne FOS

Instrukcja dopuszcza wyłącznie oryginalne części FOS Technologies (pkt 5.4 i 5.5). Kliknij kod na liście części albo podaj nam kod i numer seryjny podnośnika.

Zapytaj o część →

biuro@vex-systems.pl

AKCESORIA

Akcesoria do Tower 700

Uzupełnij podnośnik o punkt podwieszenia line array lub adapter kratownicy.

FOS Tower 700 AGR-1 →
Wsparcie do zawieszania zestawów line array na Tower 700

vex-systems.pl · kod L005480

FOS Tower 700 TA-2 →
Adapter kratownicy do Tower 700

vex-systems.pl · kod L005481

INTEGRACJA

Doradztwo i integracja

Dobierzemy wieżę, kratownicę i nagłośnienie pod konkretny obiekt oraz omówimy montaż i uruchomienie. Opisz projekt, a zaproponujemy zakres.

Omów projekt →

vex-systems.pl/integracje

INNE WIEŻE FOS

FOS Tower 400
125 kg · 3,8 m

FOS Tower 535
250 kg · 5,35 m

FOS Tower 650
220 kg · 6,5 m

Wszystkie wieże i podnośniki →

vex-systems.pl/dystrybucja · Truss i rigging

VEX

Zamów lub zapytaj

+48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl
vex-systems.pl/kontakt

Karta produktu

INFORMACJE O DOKUMENCIE

Producent i dystrybutor

PRODUCENT

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM, Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE

VEX Systems

biuro@vex-systems.pl
+48 794 797 959
vex-systems.pl

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857

VEX Systems jest oficjalnym dystrybutorem FOS Technologies w Polsce: dobór sprzętu, dostawa, integracja i opieka techniczna w jednym miejscu. Opisz obiekt, a wskażemy właściwy zestaw i zakres wsparcia.

Strona produktu
vex-systems.pl

Oryginał instrukcji (EN)
fos-lighting.eu

vex-systems.pl

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej z języka angielskiego. W sprawach spornych rozstrzyga oryginał producenta, wersja V07.19.