

INSTRUKCJA OBSŁUGI · PL

IMS-Intercom Master Station

Stacja master interkomu 19 cali 1U

A i B	90~240 V AC, 50-60 Hz	2,3 kg
KANAŁY	ZASILANIE	MASA

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej FOS Technologies
oryginał EN · kod produktu L006209
wersja tłumaczenia 1.0 · 25.11.2026

Karta produktu
i zapytanie B2B
vex-systems.pl

Spis treści

1 Wstęp §1
2 Podstawowa obsługa §2
3 Dane techniczne §3
Od dystrybutora: serwis i części VEX


1 Wstęp


Dziękujemy za wybór interkomu IHOS. Przed użyciem zalecamy przeczytanie niniejszej instrukcji, aby lepiej poznać działanie urządzenia IMS-INTERCOM MASTER STATION. W razie pytań, na które instrukcja nie odpowiada, należy skontaktować się pod adresem sales@i-hos.eu.

IMS-INTERCOM MASTER STATION jest stacjonarnym, montowanym w racku 19" urządzeniem sterującym zasilaniem. Ma jedno główne wejście zasilania i dziesięć wyjść z opóźnionym załączaniem, a można je stosować w każdych warunkach zasilania prądem przemiennym. Opóźnione załączanie wyjść pozwala uniknąć chwilowego udaru prądu, który powstaje przy jednoczesnym włączeniu urządzeń.

2 Podstawowa obsługa

Widok panelu przedniego i tylnego

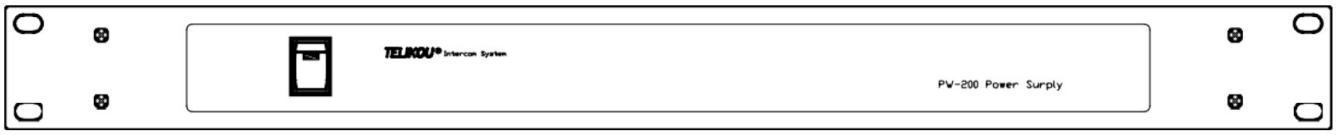

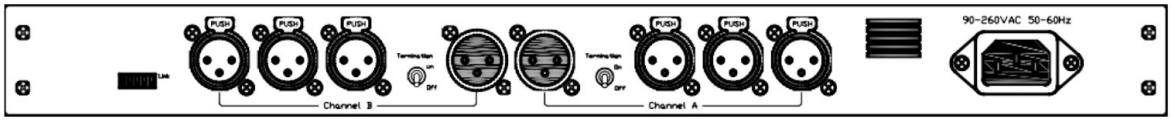

Panel przedni i tylny urządzenia · oryginał EN s. 2

2.1 Złącze wejściowe

Złącze zasilania: 90~240 V AC, 50-60 Hz. Pobór mocy poniżej 45 VA.

2.2 Terminator

Po ustawieniu tego przełącznika w położeniu ON do linii interkomu zostaje dołączony rezystor terminujący 200 Ω. Jeżeli system nie jest zakończony terminatorem, poziom sygnału w linii systemu wzrośnie, a stabilność systemu ulegnie pogorszeniu. Jednocześnie w systemie dopuszczalny jest tylko jeden terminator. Jeżeli użyto więcej niż jednego punktu terminacji, wzrośnie obciążenie wyjścia, a poziom sygnału w linii systemu spadnie.

Przełącznik jest fabrycznie ustawiony w położeniu ON (ustawienie domyślne). Przed użyciem należy ustawić go w położeniu ON lub OFF, zależnie od faktycznego sposobu połączenia linii interkomu.

> ⚠ **UWAGA**
> **Jeżeli w systemie jest połączonych więcej niż dziesięć urządzeń, przełącznik terminatora można ustawić w położeniu OFF.**

2.3 Złącza linii interkomu

Złącza linii interkomu kanału A i kanału B. Każdy kanał zasila urządzenia przez cztery złącza XLR (trzy XLR-3F, jedno XLR-3M). Te cztery złącza XLR są połączone przelotowo.

Układ styków jest następujący:

Pin 1	**Masa wspólna**	Common
Pin 2	**Zasilanie**	24 V DC
Pin 3	**Sygnał**	Audio

2.4 Link

Oryginał nie zawiera opisu tego punktu.

3 Dane techniczne

3.1	**Napięcie wejściowe**	85-260 V AC / 50-60 Hz
3.2	**Prąd wejściowy**	maks. 15 A
3.3	**Napięcie wyjściowe jednego kanału**	85-260 V AC / 50-60 Hz
3.4	**Prąd wyjściowy jednego kanału**	maks. 10 A
3.5	**Wartość bezpiecznika**	3 A
3.6	**Wymiary**	482 mm (szer.) × 44,5 mm (wys.) × 170 mm (głęb.)
3.7	**Masa**	2,3 kg

OD DYSTRYBUTORA

Wsparcie VEX: IMS-Intercom Master Station

Materiały VEX Systems dla użytkowników IMS-Intercom Master Station: serwis, oryginalne części, akcesoria i doradztwo. Ta strona nie jest częścią tłumaczenia instrukcji.

SERWIS

Serwis i naprawy

Usterka lub nietypowe działanie? Opisz problem i podaj numer seryjny, a wskażemy dalsze kroki: diagnostykę, naprawę lub wymianę.

Zgłoś serwis →

biuro@vex-systems.pl

CZĘŚCI

Oryginalne części FOS Technologies

Potrzebujesz części lub elementu wyposażenia? Napisz, czego szukasz, a sprawdzimy dostępność u producenta.

Zapytaj o część →

biuro@vex-systems.pl

INTEGRACJA

Doradztwo i integracja

Dobierzemy sprzęt pod konkretny obiekt oraz omówimy montaż i uruchomienie. Opisz projekt, a zaproponujemy zakres.

Omów projekt →

vex-systems.pl/integracje

PODOBNE PRODUKTY

IBP-Intercom Beltpack
Interkomy Przewodowe

IEH-Intercom Headset
Interkomy Przewodowe

Intercom 4ch Set
Interkomy Przewodowe

Zobacz katalog →

vex-systems.pl/dystrybucja

VEX

Zamów lub zapytaj

+48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl
vex-systems.pl/kontakt

Karta produktu

INFORMACJE O DOKUMENCIE

Producent i dystrybutor

PRODUCENT

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza
ZMM, Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE

VEX Systems

biuro@vex-systems.pl

+48 794 797 959

vex-systems.pl

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857

VEX Systems jest oficjalnym dystrybutorem FOS Technologies w Polsce: dobór sprzętu, dostawa, integracja i opieka techniczna w jednym miejscu. Opisz obiekt, a wskażemy właściwy zestaw i zakres wsparcia.

Strona produktu
vex-systems.pl

Oryginał instrukcji (EN)
fos-lighting.eu

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej z języka angielskiego.
W sprawach spornych rozstrzyga oryginał producenta.