

INSTRUKCJA OBSŁUGI · PL

FOS Vintage 7

Halogenowa oprawa retro 7 × 300 W

7 × 300 W	1 / 6 / 7	12,5 kg
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	KANAŁY DMX	MASA

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej FOS Technologies
oryginał EN · kod produktu L005313
wersja tłumaczenia 1.0 · 25.11.2026

Karta produktu
i zapytanie B2B
vex-systems.pl

Spis treści

1 Zasady bezpieczeństwa §1
2 Menu funkcji §2
3 Obsługa funkcji §3
4 Funkcje kanałów §4
5 Sterowanie pikselami §5
6 Rysunek wymiarowy produktu §6
7 Parametry techniczne §7
Rysunki rys. 1-2
Od dystrybutora: serwis i części VEX

1 Zasady bezpieczeństwa

> ⚠ **UWAGA**
> **Aby zapewnić poprawną i spójną pracę urządzenia, należy dokładnie przeczytać tę instrukcję. Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji lub jakąkolwiek nieuprawnioną modyfikacją produktu nie podlegają gwarancji.**

1.1 **Produkt należy do urządzeń o wysokiej temperaturze. Podczas pracy nie dotykać korpusu oprawy: ryzyko poparzenia.**

1.2 Z tyłu korpusu oprawy zachować 50 cm wolnej przestrzeni dla odprowadzania ciepła.

1.3 **Podczas montażu i wymiany rurki lampy wyłączyć zasilanie oprawy.**

1.4 **Oprawa jest przeznaczona do oświetlenia wewnątrz pomieszczeń i nie jest wodoodporna. Podczas pracy oprawy rurka lampy ma wysoką temperaturę.**

1.5 Upewnić się, że napięcie i częstotliwość zasilania odpowiadają wymaganiom urządzenia.

1.6 **Nie używać urządzenia z uszkodzonym lub zużytym przewodem.**

1.7 **Nie zdejmować żadnych części urządzenia podczas używania lamp.**


1.8 Jakakolwiek nieuprawniona modyfikacja produktu nie podlega gwarancji.

2 Menu funkcji

Strukturę menu urządzenia przedstawia rysunek na osobnej stronie.

3 Obsługa funkcji

Przyciski sterujące

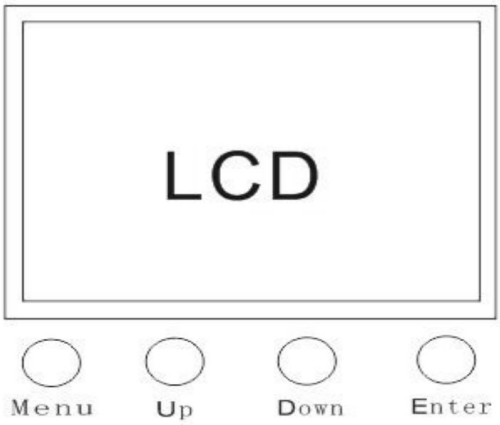

Wyświetlacz LCD i przyciski Menu, Up, Down, Enter · oryginał EN s. 5

3.1 Wbudowane programy, funkcja automatyczna

1. Wybrać menu trybu pracy.
2. Wybrać tryb automatyczny.
3. Wybrać jeden z dziewięciu programów.
4. Ustawić prędkość programu.

3.2 Funkcja trybu ręcznego

Funkcja trybu ręcznego odpowiada 7-kanałowemu sterowaniu pikselami (Pixel control), ale w trybie ręcznym adres DMX nie działa. Siedem podmenu odpowiada siedmiu funkcjom.

3.3 Funkcja sterowania dźwiękiem

Sterowanie dźwiękiem opiera się na programie automatycznym, dlatego przed włączeniem sterowania dźwiękiem należy wybrać program automatyczny. Kroki:

1. Wybrać menu trybu pracy.
2. Wybrać tryb automatyczny.
3. Wybrać jeden z dziewięciu programów.
4. Wybrać menu trybu pracy.
5. Wybrać tryb sterowania dźwiękiem.
6. Ustawić czułość sterowania dźwiękiem: 0-15 brak funkcji; 16-255 czułość na dźwięk rośnie stopniowo.

4 Funkcje kanałów

4.1 Ogólna funkcja DMX, 1 kanał (1CH)

Aby ustawić tryb 1CH:

1. Wybrać menu trybu pracy (Working Mode).
2. Wybrać tryb DMX.

3. Ustawić tryb 1-kanałowy (1CH).
4. Wyjść z menu trybu pracy, wybrać menu DMX i ustawić adres DMX.

Adres DMX można ustawić na 001.

1	**Ściemniacz, 0**	Brak funkcji
1	**Ściemniacz, 1-255**	Ściemniacz główny (Master dimmer)

4.2 Ogólna funkcja DMX, 6 kanałów (6CH)

Aby ustawić tryb 6CH:

1. Wybrać menu trybu pracy (Working Mode).
2. Wybrać tryb DMX.
3. Ustawić tryb 6-kanałowy (6CH).
4. Wyjść z menu trybu pracy, wybrać menu DMX i ustawić adres DMX.

Adres DMX można ustawić na 001.

1	**Ściemniacz, 0-255**	Jasność 1-100%
2	**Strobo, 0-3**	Brak funkcji
2	**Strobo, 4-7**	Ściemniacz
2	**Strobo, 8-76**	Strobo synchroniczne; strobo od wolnego do szybkiego
2	**Strobo, 77-145**	Strobo impulsowe; strobo od wolnego do szybkiego
2	**Strobo, 146-215**	Strobo losowe; strobo od wolnego do szybkiego
2	**Strobo, 216-255**	Ściemniacz
3	**Auto run-1, 0-15**	Brak funkcji
3	**Auto run-1, 16-31**	Program 1
3	**Auto run-1, 32-47**	Program 2
3	**Auto run-1, 48-63**	Program 3
3	**Auto run-1, 64-79**	Program 4
3	**Auto run-1, 80-95**	Program 5
3	**Auto run-1, 96-111**	Program 6
3	**Auto run-1, 112-127**	Program 7
3	**Auto run-1, 128-143**	Program 8
3	**Auto run-1, 144-159**	Program 9
3	**Auto run-1, 160-175**	Program 10

3	**Auto run-1, 176-191**	Program 11
3	**Auto run-1, 192-207**	Program 12
3	**Auto run-1, 208-223**	Program 13
3	**Auto run-1, 224-239**	Program 14
3	**Auto run-1, 240-255**	Program 15
4	**Auto run-2, 0-15**	Brak funkcji
4	**Auto run-2, 16-31**	Program 16
4	**Auto run-2, 32-47**	Program 17
4	**Auto run-2, 48-63**	Program 18
4	**Auto run-2, 64-79**	Program 19
4	**Auto run-2, 80-95**	Program 20
4	**Auto run-2, 96-111**	Program 21
4	**Auto run-2, 112-127**	Program 22
4	**Auto run-2, 128-143**	Program 23
4	**Auto run-2, 144-159**	Program 24
4	**Auto run-2, 160-175**	Program 25
4	**Auto run-2, 176-191**	Program 26
4	**Auto run-2, 192-207**	Program 27
4	**Auto run-2, 208-223**	Program 28
4	**Auto run-2, 224-239**	Program 29
4	**Auto run-2, 240-255**	Program 30
5	**Prędkość, 0**	Brak funkcji
5	**Prędkość, 1-255**	Prędkość programu od wolnej do szybkiej
6	**Dźwięk, 0**	Brak funkcji
6	**Dźwięk, 1-255**	Czułość rośnie stopniowo

4.3 Ogólna funkcja DMX, 7 kanałów (7CH)

Aby ustawić tryb 7CH:

1. Wybrać menu trybu pracy (Working Mode).
2. Wybrać tryb DMX.

3. Ustawić tryb 7-kanałowy (7CH).
4. Wyjść z menu trybu pracy, wybrać menu DMX i ustawić adres DMX.


Adres DMX można ustawić na 001.

5 Sterowanie pikselami

W trybie 7CH każdy z siedmiu kanałów steruje jedną diodą LED (pikselem). Rozmieszczenie diod LED pokazuje rysunek.

1	**LED1, 0**	Brak funkcji
1	**LED1, 1-255**	Jasność 1-100%
2	**LED2, 0**	Brak funkcji
2	**LED2, 1-255**	Jasność 1-100%
3	**LED3, 0**	Brak funkcji
3	**LED3, 1-255**	Jasność 1-100%
4	**LED4, 0**	Brak funkcji
4	**LED4, 1-255**	Jasność 1-100%
5	**LED5, 0**	Brak funkcji
5	**LED5, 1-255**	Jasność 1-100%
6	**LED6, 0**	Brak funkcji
6	**LED6, 1-255**	Jasność 1-100%
7	**LED7, 0**	Brak funkcji
7	**LED7, 1-255**	Jasność 1-100%

Schemat diod LED w sterowaniu pikselami DMX

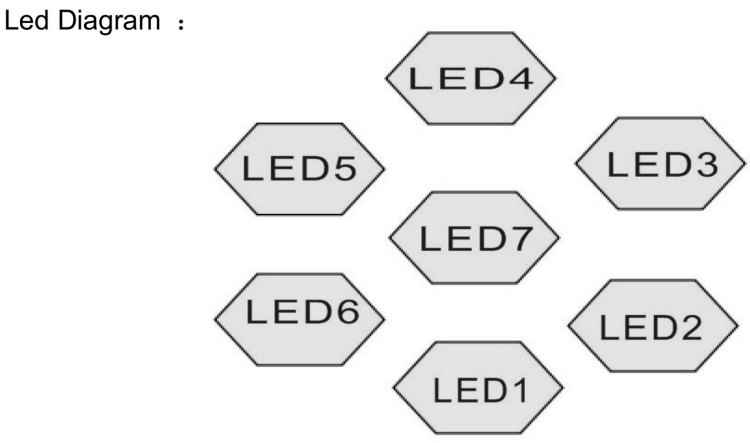

Rozmieszczenie diod LED1 do LED7 · oryginał EN s. 9

6 Rysunek wymiarowy produktu


Wymiary produktu przedstawia rysunek na osobnej stronie (wymiary w mm).

7 Parametry techniczne

7.1	**Napięcie pracy**	230 V, 50/60 Hz
7.2	**Pobór mocy**	2100 W
7.3	**Źródło światła**	7 × lampa halogenowa 300 W
7.4	**Kanały DMX**	1CH / 6CH / 7CH
7.5	**Tryby sterowania**	Auto run, sterowanie dźwiękiem, sterowanie DMX
7.6	**Temp. barwowa**	2900 K
7.7	**Wymiary**	860 × 966 × 170 mm
7.8	**Masa**	12,5 kg
7.9	**Opakowanie**	Karton / 1 szt., flight case / 2 szt.

RYSUNEK 1 / 2


Menu funkcji

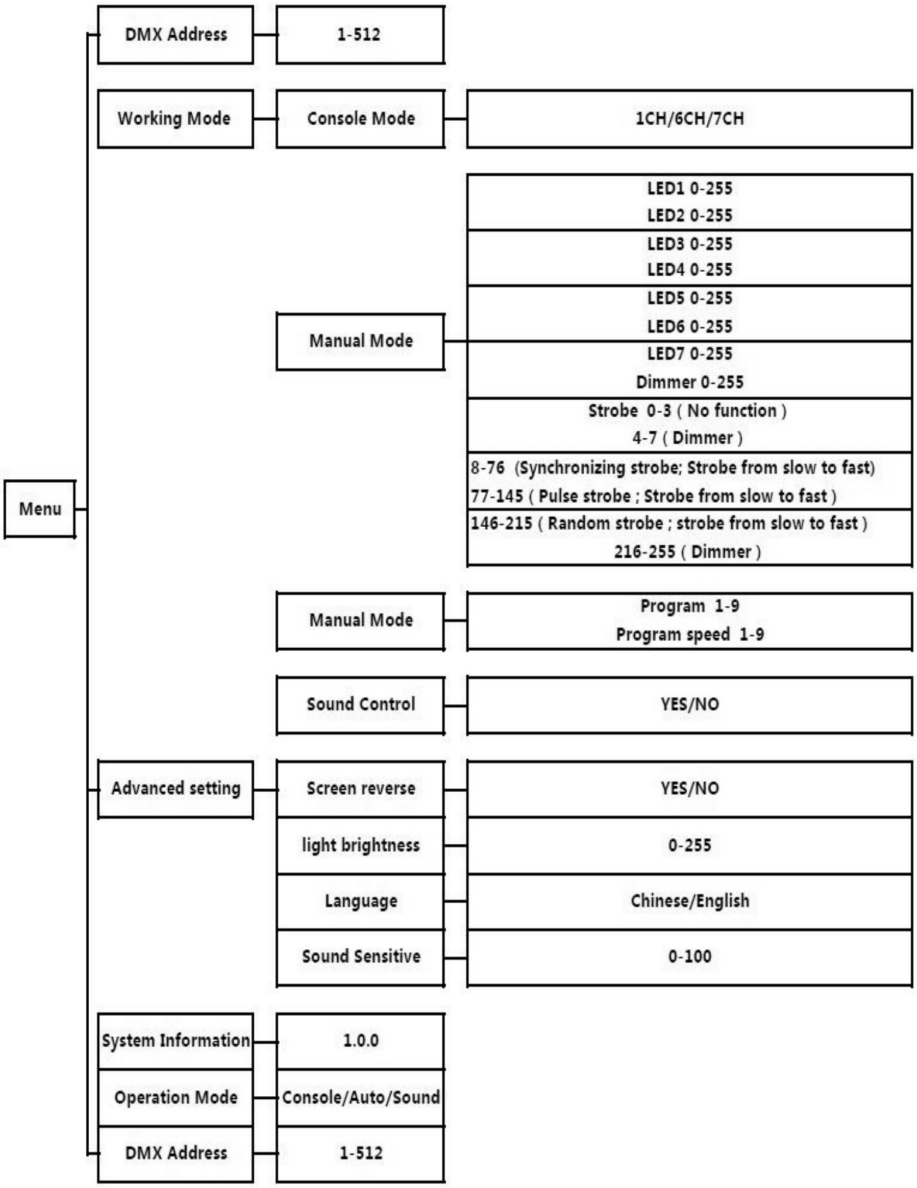

RYSUNEK 2 / 2

Rysunek wymiarowy produktu

As below ：

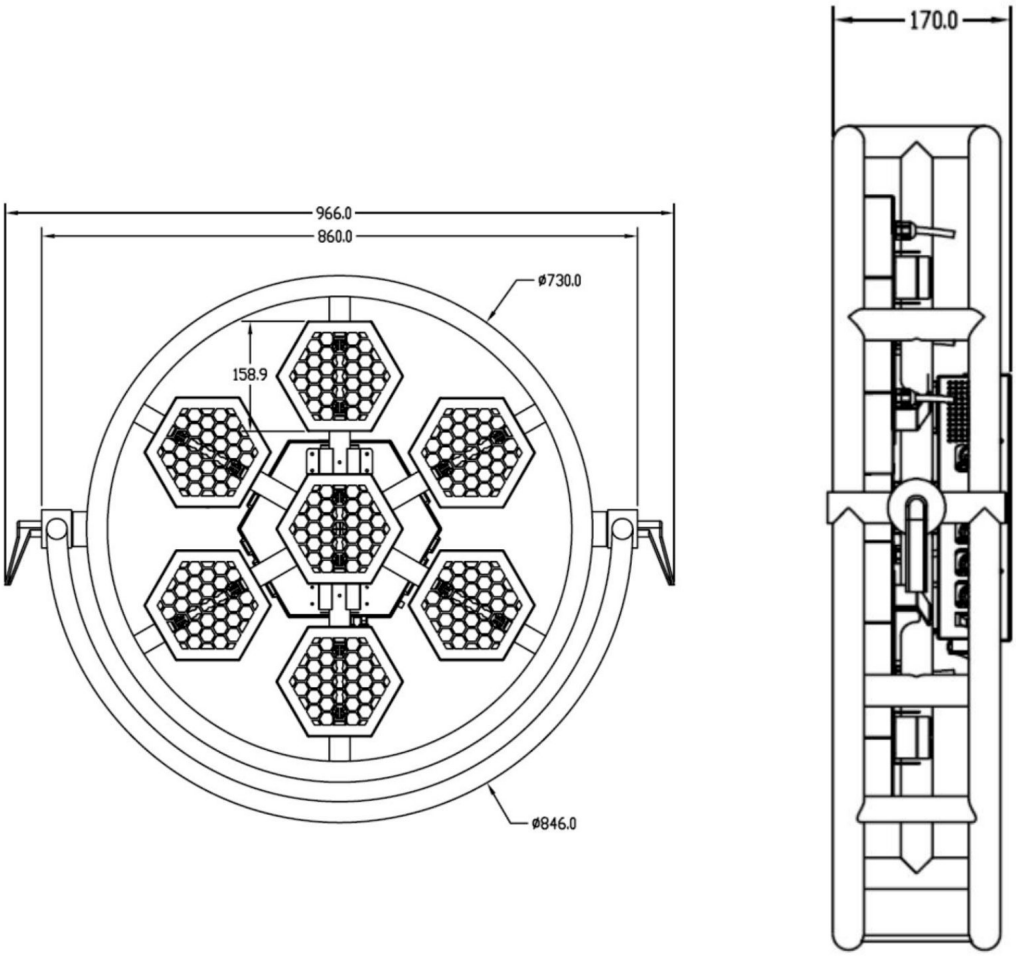

Wymiary w mm.

OD DYSTRYBUTORA

Wsparcie VEX: FOS Vintage 7

Materiały VEX Systems dla użytkowników FOS Vintage 7: serwis, oryginalne części, akcesoria i doradztwo. Ta strona nie jest częścią tłumaczenia instrukcji.

SERWIS

Serwis i naprawy

Usterka lub nietypowe działanie? Opisz problem i podaj numer seryjny, a wskażemy dalsze kroki: diagnostykę, naprawę lub wymianę.

Zgłoś serwis →

biuro@vex-systems.pl

CZĘŚCI

Oryginalne części FOS Technologies

Potrzebujesz części lub elementu wyposażenia? Napisz, czego szukasz, a sprawdzimy dostępność u producenta.

Zapytaj o część →

biuro@vex-systems.pl

AKCESORIA

Akcesoria producenta

Akcesoria producenta przeznaczone do tego modelu.

FOS Vintage 7 Ultra
Oprawa tła w stylu retro, 7 x 60 W romantyczna ciepła biała dioda LED →

vex-systems.pl · kod L006087

INTEGRACJA

Doradztwo i integracja

Dobierzemy sprzęt pod konkretny obiekt oraz omówimy montaż i uruchomienie. Opisz projekt, a zaproponujemy zakres.

Omów projekt →

vex-systems.pl/integracje

PODOBNE PRODUKTY

FOS Retro L
Oświetlenie Retro

FOS Retro XL
Oświetlenie Retro

FOS Vintage 6
Oświetlenie Retro

Zobacz katalog →

vex-systems.pl/dystrybucja

VEX

Zamów lub zapytaj

+48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl
vex-systems.pl/kontakt

Karta produktu

INFORMACJE O DOKUMENCIE

Producent i dystrybutor

PRODUCENT

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM, Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE

VEX Systems

biuro@vex-systems.pl
+48 794 797 959
vex-systems.pl

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857

VEX Systems jest oficjalnym dystrybutorem FOS Technologies w Polsce: dobór sprzętu, dostawa, integracja i opieka techniczna w jednym miejscu. Opisz obiekt, a wskażemy właściwy zestaw i zakres wsparcia.

Strona produktu
vex-systems.pl

Oryginał instrukcji (EN)
fos-lighting.eu

vex-systems.pl

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej z języka angielskiego.
W sprawach spornych rozstrzyga oryginał producenta.