

INSTRUKCJA OBSŁUGI · PL

FOS Pixel Blade Ultra

Głowica ruchoma Multi Beam z pikselowym strobo

5×60 W RGBW + 72 LED	24 / 62	500 W
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	KANAŁY DMX	POBÓR MOCY

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej FOS Technologies
oryginał EN · kod produktu L006076
wersja tłumaczenia 1.0 · 25.11.2026

Karta produktu
i zapytanie B2B
vex-systems.pl

Spis treści

1 Kontrola przed użyciem §1
2 Zasady bezpieczeństwa §2
3 Dane techniczne §3
4 Główne funkcje wyświetlacza §4
5 Opis funkcji wyświetlacza LCD §5
6 Kanały DMX 512: 24CH §6
7 Kanały DMX 512: 62CH §7
Od dystrybutora: serwis i części VEX

1 Kontrola przed użyciem

Zawartość opakowania:

1	**Światło**	1 szt.
2	**Przewód zasilający z niebieską końcówką**	1 szt.
3	**Instrukcja obsługi**	1 szt.

1.1 **Ze względów bezpieczeństwa i zgodnie z warunkami gwarancji nie wolno bez zezwolenia przebudowywać ani modyfikować produktu. Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użyciem produktu powodują utratę uprawnień gwarancyjnych. Ponadto nieprofesjonalna obsługa może prowadzić do zwarć, oparzeń, porażenia prądem itp.**

1.2 Urządzenie zostało w pełni skontrolowane przed wysyłką. Dla własnego bezpieczeństwa należy obsługiwać je zgodnie z instrukcją obsługi.

1.3 Każde uszkodzenie spowodowane nieprawidłową obsługą skutkuje wygaśnięciem roszczeń gwarancyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe wynikające z nieprawidłowej obsługi ani za obrażenia osób wynikające z nieprzestrzegania instrukcji obsługi.

1.4 Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu na przyszłość, także po sprzedaży, wynajęciu itp. produktu.

1.5 UWAGA: w związku z ulepszeniami produktu specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia. Zastrzega się prawa związane ze zmianami specyfikacji produktu.

2 Zasady bezpieczeństwa

2.1 Po otwarciu opakowania wyjąć wszystkie akcesoria i postawić światło na poziomym stole, aby ułatwić obsługę. Najpierw sprawdzić kompletność akcesoriów, następnie dokładnie sprawdzić, czy całe światło nie ma uszkodzeń. W razie uszkodzenia należy jak najszybciej skontaktować się z nami.

2.2 Zasilanie AC: sprawdzić, czy lokalne zasilanie odpowiada wymaganiom dotyczącym napięcia znamionowego produktu.

2.3 **Produkt nadaje się wyłącznie do pracy w pomieszczeniach. Światło utrzymywać w stanie suchym, z dala od wilgoci, przegrzania i kurzu. Nie dopuszczać do kontaktu z wodą ani innymi cieczami, aby zapobiec porażeniu prądem lub pożarowi albo zmniejszyć to ryzyko.**

2.4 **Nie instalować światła bezpośrednio na powierzchni materiałów łatwopalnych.**

2.5 Osoby instalujące, obsługujące i konserwujące światło muszą posiadać odpowiednie uprawnienia zawodowe.

2.6 W razie usterki światła natychmiast przerwać jego używanie. Nie próbować naprawiać, lecz skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym. W razie uszkodzenia części zawsze stosować części tego samego typu.

2.7 **Podczas pracy nie dotykać żadnych przewodów elektrycznych, aby uniknąć porażenia prądem.**

2.8 Temperatura otoczenia podczas pracy światła: maksymalnie 40 °C, minimalnie −20 °C.

2.9 **Przy stabilnym chłodzeniu temperatura obudowy światła może osiągnąć 80 °C. Nie dotykać.**

2.10 **Światło zaprojektowano zgodnie z rodzajem ochrony przed porażeniem prądem. Należy używać go w prawidłowo uziemionej instalacji zasilającej, a zacisk uziemienia światła połączyć z elementami montażowymi.**

2.11 Nie używać przewodu z uszkodzoną izolacją ani nie układać przewodu zasilającego na innych przewodach. Gdy światło nie jest używane lub jest czyszczone, odłączyć zasilanie. Nie wyciągać wtyczki siłą ani nie ciągnąć za przewody.

2.12 **Wewnątrz nie ma elementów wymagających konserwacji. Przed uruchomieniem światła sprawdzić, czy cała obudowa jest zamontowana. Używanie światła z otwartą obudową jest zabronione.**

⚠ **UWAGA**

Przed jakąkolwiek instalacją, naprawą i czyszczeniem lampy upewnić się, że przewód zasilający jest odłączony.

3 Dane techniczne

3.1	**Napięcie**	AC 100-240 V, 50-60 Hz
3.2	**Pobór mocy**	500 W
3.3	**Źródło światła**	5×60 W RGBW, 72 białe LED 3535
3.4	**Tryby pracy**	DMX 512, wbudowane programy efektów, aktywacja dźwiękiem (Sound), Auto
3.5	**Kanały DMX**	24CH / 62CH
3.6	**Dimmer**	technologia FLICKER FREE, odświeżanie PWM dimmera 10 kHz, bez migotania w nagraniach i na zdjęciach (shooting, camera FLICKER FREE)

4 Główne funkcje wyświetlacza

Struktura menu wyświetlacza:

4.1	**Address**	1-512
4.2	**RUN**	DMX512 · Auto
4.3	**DMX MODE**	CH24 · CH62
4.4	**SET**	DISPLAY: No/Yes · Signal Keep: No/Yes · Slave: No/Yes
4.5	**INFO**	Version: Vx.xx
4.6	**MANUAL**	Pan · Tilt · ... · Strobe
4.7	**RESET**	All Reset: No/Yes

5 Opis funkcji wyświetlacza LCD

Panel sterowania (CONTROL CENTRE) z wyświetlaczem LCD i czterema przyciskami: MENU, UP, DOWN, ENTER.

5.1 Panel sterowania

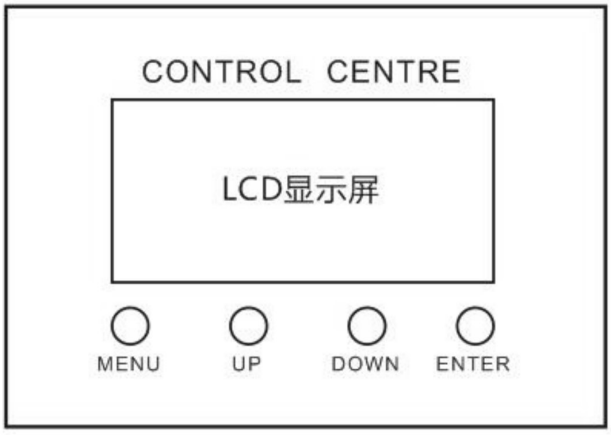

Panel sterowania z wyświetlaczem LCD · oryginał EN s. 4

6 Kanały DMX 512: 24CH

Tabela kanałów w trybie 24CH (numer kanału, funkcja, wartość DMX i opis):

1	**Pan**	0-255: 0-100%
2	**Pan Fine (dokładnie)**	0-255: 0-100%
3	**Tilt**	0-255: 0-100%
4	**Tilt Fine (dokładnie)**	0-255: 0-100%
5	**Prędkość Pan/Tilt**	0-255: 0-100%

6	**Zoom**	0-255: 0-100%
7	**Pan nieskończony**	0-255: 0-100%
8	**Tilt nieskończony**	0-255: 0-100%
9	**Dimmer**	0-255: 0-100%
10	**Strobo**	0-19: brak funkcji · 20-255: strobo od wolnego do szybkiego
11	**Czerwony (Red)**	0-255: 0-100%
12	**Zielony (Green)**	0-255: 0-100%
13	**Niebieski (Blue)**	0-255: 0-100%
14	**Biały (White)**	0-255: 0-100%
15	**Kolor tła**	0-10: brak funkcji · 11-255: kolor tła
16	**Dimmer koloru tła**	0-255: 0-100%
17	**Show**	0-10: brak funkcji · 11-20: Show 1 · ... · 241-250: Show 24 · 251-255: Show 1-24
18	**Prędkość Show**	0-255: prędkość Show od wolnej do szybkiej
19	**Dimmer światła pomocniczego**	0-255: 0-100%
20	**Strobo światła pomocniczego**	0-19: brak funkcji · 20-255: strobo od wolnego do szybkiego
21	**Biały pomocniczy**	0-255: 0-100%
22	**Show światła pomocniczego**	0-10: brak funkcji · 11-20: Show 1 · ... · 241-250: Show 24 · 251-255: Show 1-24
23	**Prędkość Show światła pomocniczego**	0-255: prędkość Show od wolnej do szybkiej
24	**Reset**	0-250: brak funkcji · 251-255: reset

7 Kanały DMX 512: 62CH

Tabela kanałów w trybie 62CH (numer kanału, funkcja, wartość DMX i opis):

1	**Pan**	0-255: 0-100%
2	**Pan Fine (dokładnie)**	0-255: 0-100%
3	**Tilt**	0-255: 0-100%
4	**Tilt Fine (dokładnie)**	0-255: 0-100%

5	**Prędkość Pan/Tilt**	0-255: 0-100%
6	**Zoom**	0-255: 0-100%
7	**Pan nieskończony**	0-255: 0-100%
8	**Tilt nieskończony**	0-255: 0-100%
9	**Dimmer**	0-255: 0-100%
10	**Strobo**	0-19: brak funkcji · 20-255: strobo od wolnego do szybkiego
11	**Czerwony (Red)**	0-255: 0-100%
12	**Zielony (Green)**	0-255: 0-100%
13	**Niebieski (Blue)**	0-255: 0-100%
14	**Biały (White)**	0-255: 0-100%
15	**Kolor tła**	0-10: brak funkcji · 11-255: kolor tła
16	**Dimmer koloru tła**	0-255: 0-100%
17	**Show**	0-10: brak funkcji · 11-20: Show 1 · ... · 241-250: Show 24 · 251-255: Show 1-24
18	**Prędkość Show**	0-255: prędkość Show od wolnej do szybkiej
19	**Dimmer światła pomocniczego**	0-255: 0-100%
20	**Strobo światła pomocniczego**	0-19: brak funkcji · 20-255: strobo od wolnego do szybkiego
21	**Biały pomocniczy**	0-255: 0-100%
22	**Show światła pomocniczego**	0-10: brak funkcji · 11-20: Show 1 · ... · 241-250: Show 24 · 251-255: Show 1-24
23	**Prędkość Show światła pomocniczego**	0-255: prędkość Show od wolnej do szybkiej
24	**Reset**	0-250: brak funkcji · 251-255: reset
25	**Czerwony 1**	0-255: 0-100%
26	**Zielony 1**	0-255: 0-100%
27	**Niebieski 1**	0-255: 0-100%
28	**Biały 1**	0-255: 0-100%
29	**Czerwony 2**	0-255: 0-100%
30	**Zielony 2**	0-255: 0-100%

31	Niebieski 2	0-255: 0-100%
32	Biały 2	0-255: 0-100%
33	Czerwony 3	0-255: 0-100%
34	Zielony 3	0-255: 0-100%
35	Niebieski 3	0-255: 0-100%
36	Biały 3	0-255: 0-100%
37	Czerwony 4	0-255: 0-100%
38	Zielony 4	0-255: 0-100%
39	Niebieski 4	0-255: 0-100%
40	Biały 4	0-255: 0-100%
41	Czerwony 5	0-255: 0-100%
42	Zielony 5	0-255: 0-100%
43	Niebieski 5	0-255: 0-100%
44	Biały 5	0-255: 0-100%
45	Biały pomocniczy 1	0-255: 0-100%
46	Biały pomocniczy 2	0-255: 0-100%
47	Biały pomocniczy 3	0-255: 0-100%
48	Biały pomocniczy 4	0-255: 0-100%
49	Biały pomocniczy 5	0-255: 0-100%
50	Biały pomocniczy 6	0-255: 0-100%
51	Biały pomocniczy 7	0-255: 0-100%
52	Biały pomocniczy 8	0-255: 0-100%
53	Biały pomocniczy 9	0-255: 0-100%
54	Biały pomocniczy 10	0-255: 0-100%
55	Biały pomocniczy 11	0-255: 0-100%
56	Biały pomocniczy 12	0-255: 0-100%
57	Biały pomocniczy 13	0-255: 0-100%
58	Biały pomocniczy 14	0-255: 0-100%
59	Biały pomocniczy 15	0-255: 0-100%

60	**Biały pomocniczy 16**	0-255: 0-100%
61	**Biały pomocniczy 17**	0-255: 0-100%
62	**Biały pomocniczy 18**	0-255: 0-100%

OD DYSTRYBUTORA

Wsparcie VEX: FOS Pixel Blade Ultra

Materiały VEX Systems dla użytkowników FOS Pixel Blade Ultra: serwis, oryginalne części, akcesoria i doradztwo. Ta strona nie jest częścią tłumaczenia instrukcji.

SERWIS

Serwis i naprawy

Usterka lub nietypowe działanie? Opisz problem i podaj numer seryjny, a wskażemy dalsze kroki: diagnostykę, naprawę lub wymianę.

Zgłoś serwis →

biuro@vex-systems.pl

CZĘŚCI

Oryginalne części FOS Technologies

Potrzebujesz części lub elementu wyposażenia? Napisz, czego szukasz, a sprawdzimy dostępność u producenta.

Zapytaj o część →

biuro@vex-systems.pl

INTEGRACJA

Doradztwo i integracja

Dobierzemy sprzęt pod konkretny obiekt oraz omówimy montaż i uruchomienie. Opisz projekt, a zaproponujemy zakres.

Omów projekt →

vex-systems.pl/integracje

PODOBNE PRODUKTY

FOS Glow II
Multi Beam

FOS Medusa IP
Multi Beam

FOS Meteor
Multi Beam

Zobacz katalog →

vex-systems.pl/dystrybucja

VEX

Zamów lub zapytaj

+48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl
vex-systems.pl/kontakt

Karta produktu

INFORMACJE O DOKUMENCIE

Producent i dystrybutor

PRODUCENT

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM, Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE

VEX Systems

biuro@vex-systems.pl
+48 794 797 959
vex-systems.pl

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857

VEX Systems jest oficjalnym dystrybutorem FOS Technologies w Polsce: dobór sprzętu, dostawa, integracja i opieka techniczna w jednym miejscu. Opisz obiekt, a wskażemy właściwy zestaw i zakres wsparcia.

Strona produktu
vex-systems.pl

Oryginał instrukcji (EN)
fos-lighting.eu

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej z języka angielskiego.
W sprawach spornych rozstrzyga oryginał producenta.